


# Reset routera przy braku WAN

Makrocel: 4: Alerty i nadzór "ERROR"

Ustawienia makroceli

Idź do: Makrocele

Konfiguracja podstawowa

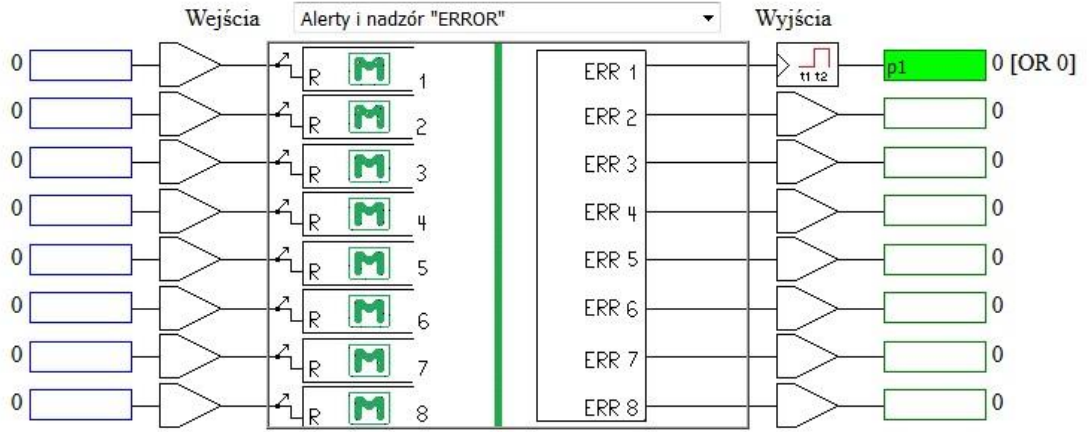

Szczegóły makroceli


Rodzaj błędu 1: Brak WAN

# Jednorazowy reset po zaniku WAN

Makrocel: 4: Alerty i nadzór "ERROR"

Ustawienia makroceli

Idź do: Makrocele

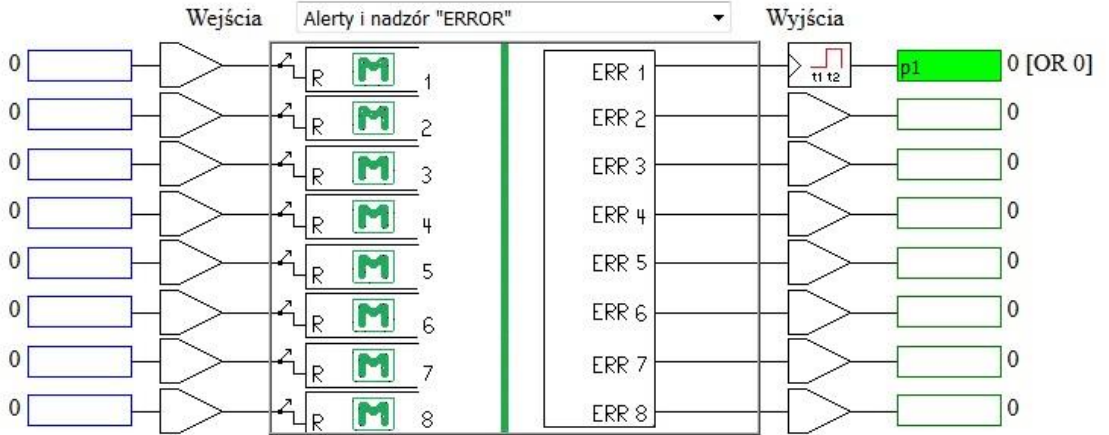

Ustawienia wyjść makroceli

Wyjście 1:  Synchroniczne Narastające Impuls Czas t1= 0 Czas t2= 10  Negacja

Wyjście 2: ---  Negacja

Wyjście 3: ---  Negacja


# Wielorazowy reset po zaniku WAN do skutku.

Makrocel: 4: Alerty i nadzór "ERROR"

Ustawienia makroceli

Idź do: Makrocele

W tej konfiguracji przekaźnik włączy się na 15 sek. a potem poczeka 60 sek na powrót WAN. Jeżeli Wan nie „powróci” to proces rozpoczyna się od początku.

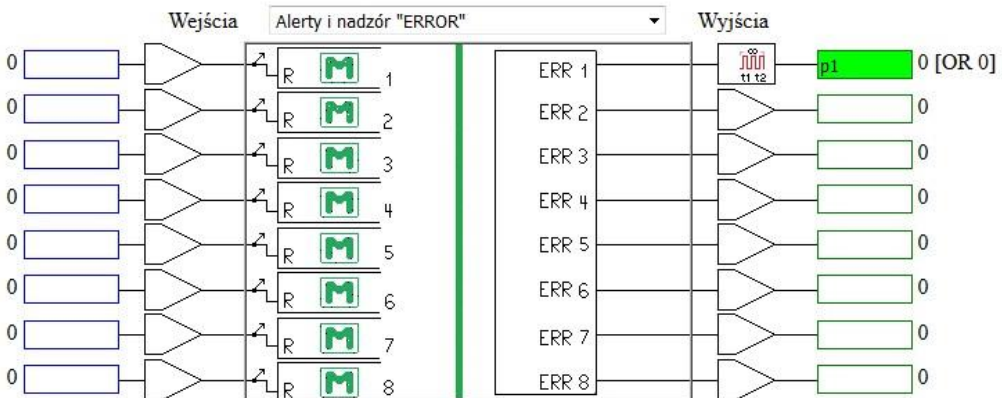

Ustawienia wyjść makroceli

Wyjście 1:  Synchroniczne Generator Czas t1= 60 Czas t2= 15  Negacja

Wyjście 2: ---  Negacja