
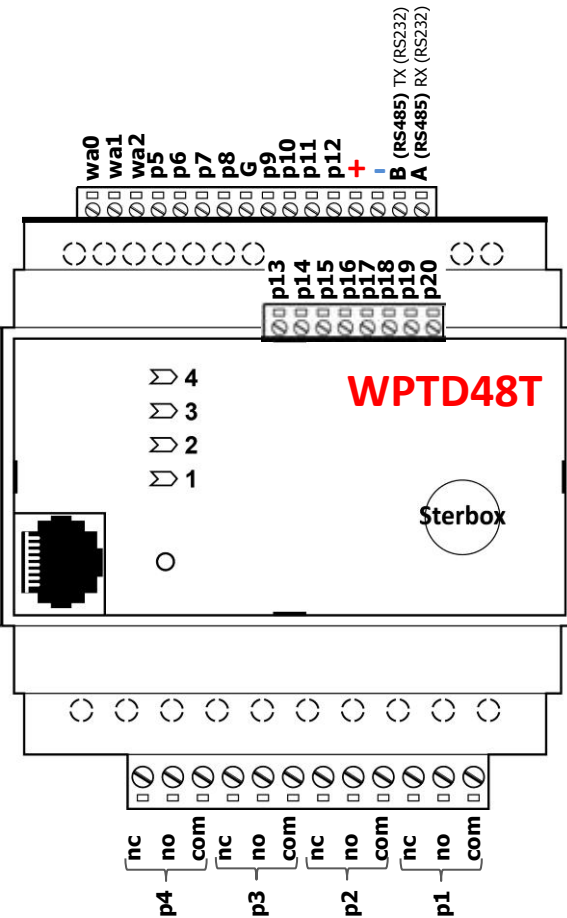
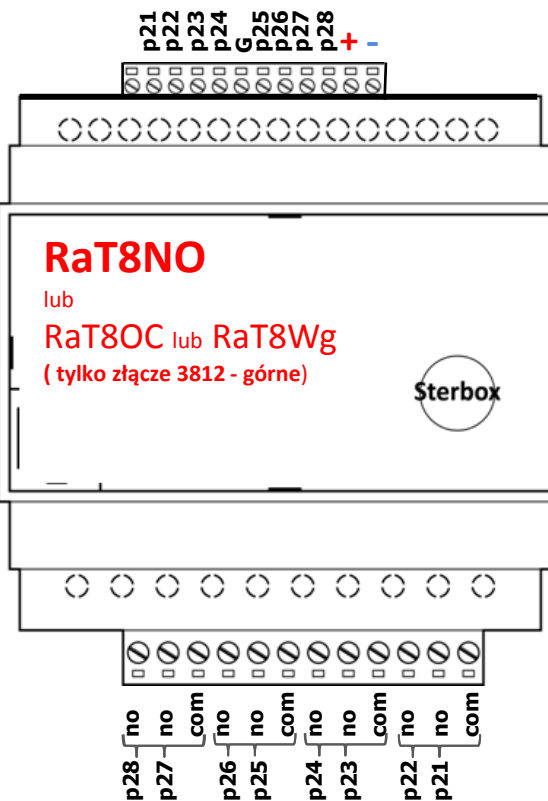
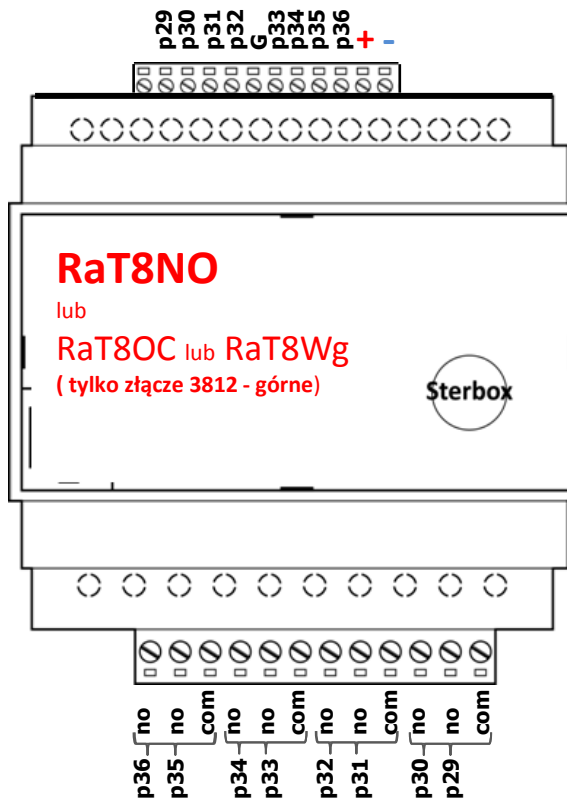





Opis portów dla fabrycznej konfiguracji i sposób podłączenie dla Sterboxa WPTD

Bez zwory

Zwora na Z1




B (RS485) TX (RS232)
A (RS485) RX (RS232)

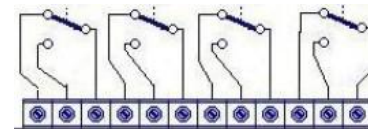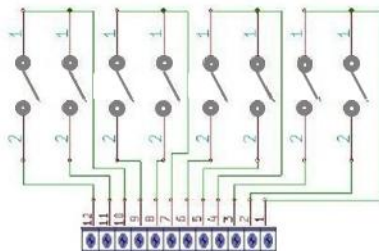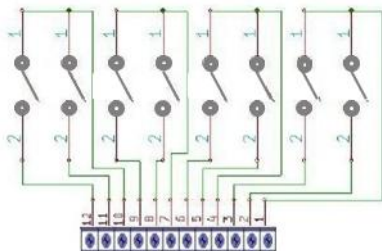

cd.

cd.

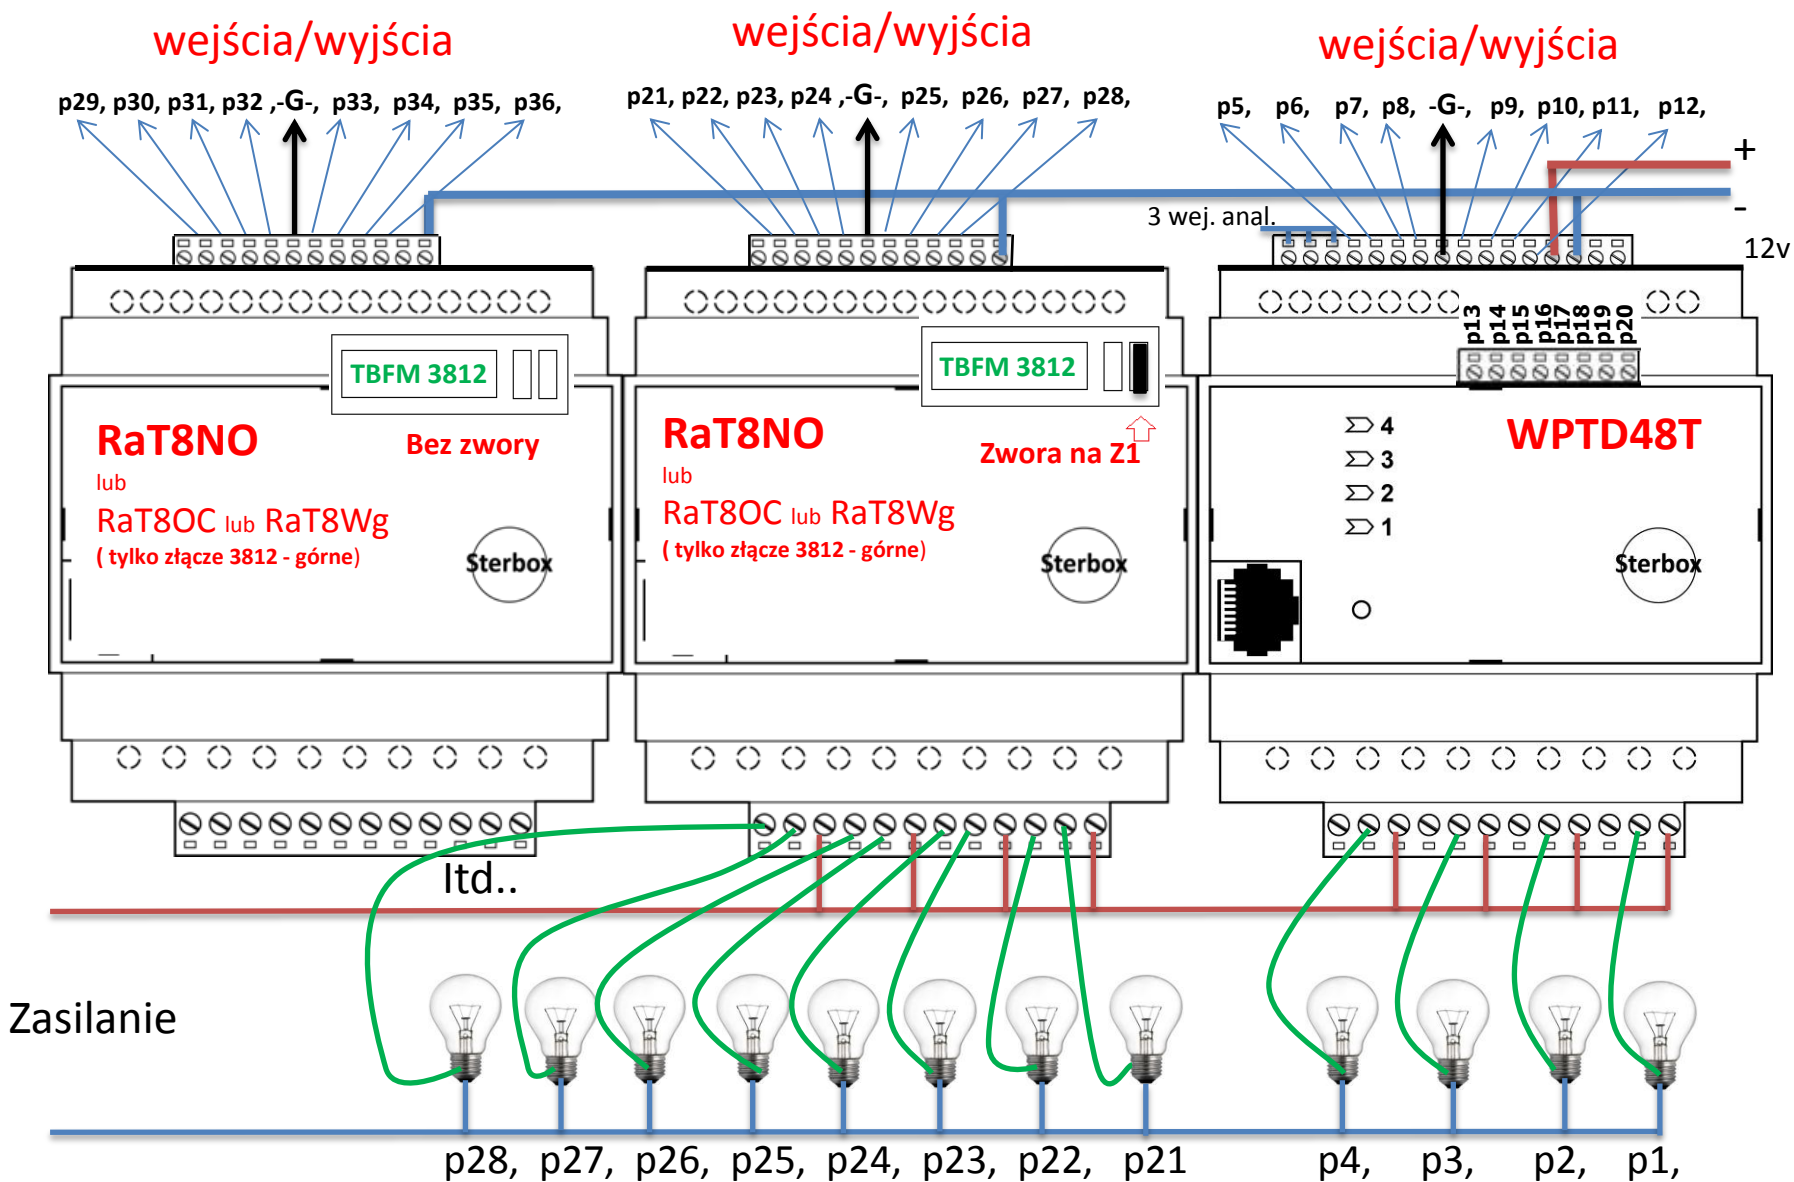

Żarówki są tu pokazane tylko jako przykład. To może być dowolne urządzenie lub sterowanie innymi elementami. Zasilanie również nie musi być wspólne dla wszystkich wyjść przekaźnikowych.